

マ ス ク
MaSSCで体感、
CLEAN空間。

消臭力
×
除菌力

床置&壁掛
選べる2タイプ



【床置きタイプ】
(壁掛用T101Kもございます)

photocatalyst



MaSSC

フジコの独自の溶射技術で、高密度・高効率のハイブリッド光触媒を実現。
フジコ独自の溶射技術により生み出された、今までにない高機能ハイブリッド光触媒「MaSSC(マスク)」。

空気消臭除菌装置

MaSSC CLEAN

マスククリーン MC-T101

商品のお問い合わせは

ハウステンボス・技術センター株式会社

0956-27-0170

月～金／9:00～17:00
(祝日・年末年始は除く)


● 実証試験で裏付けされた高性能

※試験結果は実空間で同様の結果を保証する物ではありません。※実際の効果は使用状況によって異なります。

消臭性能


① タバコ臭の原因(アルデヒド系)

【アセトアルデヒド分解試験】

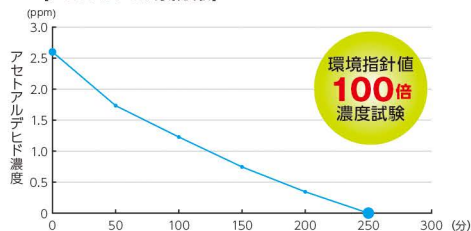


② 体臭・ペット臭の原因(アンモニア)

【アンモニア分解試験】

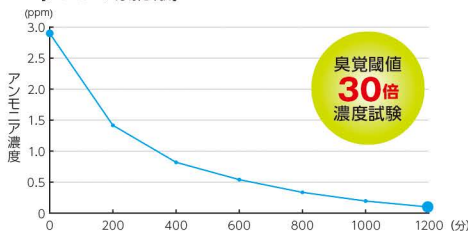

③ シックハウスの原因(VOC系)

【トルエン分解試験】

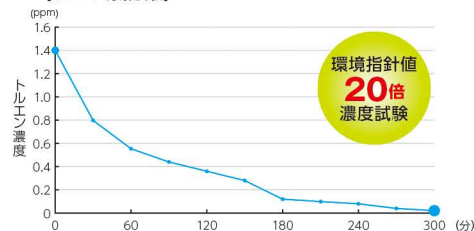


●環境指針値:科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生にわたって摂取しても、健康への有害な影響を受けないであろうと判断される値 ●臭覚閾値:人間がやっと感知できる濃度

除菌・抗ウイルス性能


① エアコン臭の原因(カビ類)

【浮遊カビ除去試験】

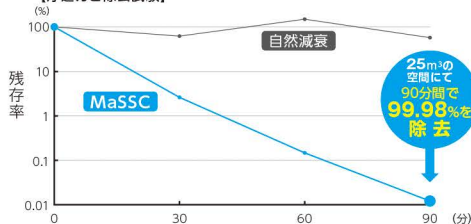

② 浮遊ウイルス

【浮遊ウイルス除去試験】

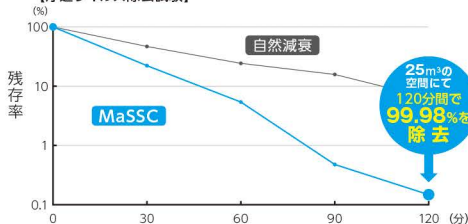

③ インフルエンザウイルス

【浮遊インフルエンザウイルス不活化試験】



●試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T101型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター●試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T101型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター●試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T101型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター●試験機関:社外・環境科学センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(M型)を稼動/試験対象:アコカビ●試験機関:社外・環境科学センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(M型)を稼動/試験対象:大腸菌ファージ●試験機関:BMSA(バイオメディカルサイエンス研究会)/試験方法:BMSA開発グローブボックス(容量120L)内で当社空気清浄機(C型)稼動/試験対象:インフルエンザウイルスA香港型(H3N2)/ウイルス捕捉装置:ザルトリウス製ゼラチンフィルター

● 製品仕様


型 名	MC-T101			
電 源	AC100V(50/60Hz)			
モ ー ド	待機	弱	中	強
消 費 電 力	約6W	約115W	約125W	約145W
風 量	—	約1m³/min	約2.5m³/min	約3.5m³/min
運 転 音	—	約24dB	約41dB	約48dB
適用床面積	約28畳(約46m²)※			
外 形 寸 法	幅592mm×奥行178mm×高さ447mm(床置きタイプ)			
A C コー ド	長さ:約1.8m/電源プラグ:アース端子付2Pプラグ			
製 品 重 量	10.2kg(床置きタイプ)			
付 属 品	プレフィルター2枚(消耗品:別売3,000円(税別)5枚)、リモコン			
カ ラー	ホワイト			

※適応畳数は、当社内浮遊菌除去試験を元に算出した数値です。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 T1501705A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表示するマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー性疾患患者の
の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行う
ことを目的としています。

■ダニアレルゲン、スギ花粉アレルゲン

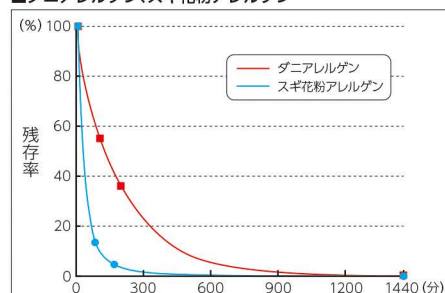

試験機関:ニチニチ製薬株式会社
試験方法:フィルターに付着させたアレルゲンをELISAで測定

■当カタログに記載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。■当カタログに記載の製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません(非防水)。■濡れた手でスイッチ操作を行わないでください。■本製品は医療機器ではありません。■実際の効果は、ご使用状況・ご使用時間・個人により異なります。

お問い合わせ先

ハウステンボス・技術センター株式会社

月～金/9:00～17:00
(祝日・年末年始は除く)



0956-27-0170

■メールでのお問い合わせ
info@htbtc.co.jp

〈販売店〉



ハウステンボス・技術センター株式会社
HTB TECHNICAL CENTER

お問合せ TEL 0956-27-0170

〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町5-3

http://www.htbtc.co.jp (担当)

このカタログの内容は 2018 年 1 月現在のものです。

●製品の色は、印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合がございます。
●製品のデザイン、仕様などは、改善のため予告なく変更する場合があります。