

HACCP 認証にもおすすめ

ノロウイルス、インフルエンザ、 大腸菌を徹底除菌!

手指スピード除菌・乾燥

NEW **M**
SUPER
スーパーエス



安全・安心・衛生・8S

強力除菌・消臭装置

安全オゾン・熱風併用式手指除菌装置



HTB TECHNICAL CENTER

ハウステンボス・技術センター株式会社



衛生管理は手洗いに始まり、 手洗いに終わる!

NEW **M**
SUPER
スーパーエム



ハウステンボス
導入済

『**高温熱風**』と **131℃**
『**紫外線(UV-C)ランプ**』の
ダブル効果で
食中毒・院内感染
を防ぎます

ノロウイルス インフルエンザ O-157 カンピロ サルモネラ

を **99.999%** **スピード除菌!**

スピーディ

短時間で、手指を乾燥! (9~13秒)

経済的

温風使用でも驚くほど安い電気代!
メンテナンスも5年間不要!
紙タオルに比べて低コスト!

- ビニール袋
 - ゴミ削減
 - 交換人件費
 - 保管・在庫管理費
- (× 箇所)

コスト
ダウン

eco

ペーパーレス化で、森林資源の浪費を削減!
ビニール袋の浪費、ゴミの削減にも!

安全

① 3重の安全装置により異・過電流、
いたずら防止 (90秒) オートストッパー

② 手荒れ、二重爪、傷、水虫の抑制効果
喜んで使って頂くことによる衛生管理向上

安心


次亜塩素酸消毒等による手荒れ予防

静か

静音・防震設計で場所を選ばず設置が可能!

ダブル除菌 超スピーディー

5~10秒

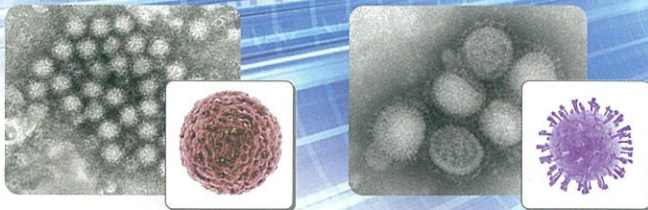


ノロウイルス

インフルエンザウイルス

大腸菌 (O-157)

生菌数 5.8×10^6

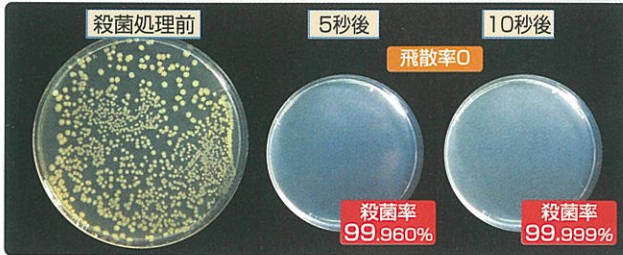

殺菌処理前

5秒後

10秒後

飛散率0

殺菌率
99.960%

殺菌率
99.999%

黄色ブドウ球菌 (MRSA)

生菌数 5.8×10^6



殺菌処理前

5秒後

10秒後

飛散率0

殺菌率
99.960%

殺菌率
99.999%

ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)での殺菌率の検査結果

(1) 試験方式について

UV-Cランプのみ照射距離50mmにてウイルスの感染価を測定。細胞培養が不可能なノロウイルスの代替ウイルスとして、米国環境保護局(EPA)が推奨するネコカリシウイルスを用いました。

(2) 試験機関

一般財団法人 日本食品分析センター

最も権威のある 厚生労働省指定検査による殺菌効果試験

殺菌・消臭・高速温風タオル スーパーエム 商標登録 第4087666号
実用新案登録 第3047618号

大腸菌
O157

MRSA
(黄色ブドウ球菌)

ノロウイルス
(感染性ウイルス)

サルモネラ

北里大学医療衛生学部臨床微生物学研究室

〒228-0829 神奈川県相模原市北里1丁目15番1号
TEL: 0427-78-8112 (直通)
FAX: 0427-78-9400 (事務室)
E-mail: <fmicro@ahs.kitasato-u.ac.jp>
URL: <http://tag.ahs.kitasato-u.ac.jp/taguchi/taguchi.htm>

教授 医学博士 田口文章 報告書番号 SENT-R01

財団法人 日本食品分析センター

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町52番1号

第399010346-001号
第399090049-001号

社団法人 京都微生物研究所

〒607-8482 京都市山科区北花山大林町20-1
TEL: 593-1441 (大代)

計量証明事業登録 京都 第1012号
第2004号
厚生省指定検査所 厚生省 環 第788号
生衛第650号
作業環境測定機関 第26-7号

その他、社団法人昆虫研究所、株式会社関東医学研究所
各社それぞれによるもの別途検査資料は類似しております。
株式会社 セントラル・セブングループ
〒461-0004 名古屋市東区美1-14-13 IKKO II 10F
TEL (052)936-6377 FAX (052)936-6755
http://www.soc.ne.jp/~central/

※このカタログは再生紙を使用しております。

(3) 感染価の測定結果

区分	照射時間	log TCID50/mL	数値解説	感染価 (ウイルス粒子の数)	殺菌率
未照射	なし	6.7	10の6.7乗	5,011,872	—
検体照射	5秒	3.3	10の3.3乗	1,996	99.9602%
	10秒	1	10の1乗	10	99.9998%

目に見えない菌の恐怖!

浮遊菌がこんなに付着! 毎日、毎回清掃できますか?



感染源

浮遊菌

落下菌

付着

飛散

悪臭

カビ

赤く見えるのが細菌・ウイルスです!

ゴミ・汚れは菌の温床!

あっ カビ・悪臭も消えた!



周辺5mを
空間殺菌!

床面、シンクまわりの除菌効果

40年の技術で社会に貢献!

安心のサポート

24H SPEEDY

衛生の安心・安全のスピード体制
全国1,700拠点サービスネットで迅速対応

機器に原因のある故障の場合は、平日16時までにお電話いただければ、全国1700か所の拠点より同等品を、翌日夕方までにお届け致します。(訪問修理は行なっておりません。)

5年間保証
5YEARS

NewスーパーMは、安心の5年間保証。
5年以降は「メンテナンスシステム」でフォロ —
※消耗品(殺菌灯等)は含みません
紫外線ランプ寿命約12000時間 1本 2,300円(税別:送料込み)

◆他社製品との違い

	コスト	殺菌	メンテナ ンス	二次 感染	見た目
New スーパーM	削減	手・指 空間・床	不要	床・空間 まで殺菌	ファッションブル 美観
ペーパー タオル	人件費	飛散/処理	時間/交換 処理、ゴミ	密封、空調	乱雑、管理費
他社エア ータオル	電気代	飛散/カビ	毎日 交換、薬剤	対策、経費	設置場所 要手入れ

さらにNew
スーパーMは
長寿命

耐久時間

モーター
50,000
時間

殺菌オゾンランプ
12,000
時間

落下・飛散防止
(フッ素コート加工)

	他社製品	NewスーパーM
除菌効果	× 無し	253.7ナノメートルのUVにより 99.999% 除菌
消臭効果	× 無し	安全オゾン 0.04PPM以下
毎日のメンテナンス	ドレンタンクの清掃(不衛生)	不要
乾燥時間	40~50秒	9~13秒
温風熱度	4~50度	80~131度
表面材質	プラスチック・ABS樹脂	合金・抗菌粉体焼付塗装仕上げ
モーター回転	3~3,500回転	7,000~10,000回転
騒音	60dB以上(騒音)	52~59dB(風量無制限調整機能あり)

照射されるスーパーM搭載の紫外線は、表皮透過率ゼロの短波紫外線(UV-C)を用いています。表皮の無い目や唇に直接照射するものではなく、13秒程度のごく短時間での手指への照射であるため皮膚へのリスクは極めて小さいです。

◆コスト比較

[1日100回使用。1ヶ月30日で計算]

		内 訳	1回あたり	1日あたり	1ヶ月あたり
New スーパーM 10秒/回	ヒーター無	電気料金:16円/kwh	0.012円	1.2円	36円
	Low	電気料金:23円/kwh	0.054円	5.4円	162円
	Hi	電気料金:25円/kwh	0.091円	9.1円	273円
ペーパータオル		1回 2枚使用 事業用ゴミ袋/1枚50円換算	2.6円	260円	7,800円
ペーパータオル併用 NewスーパーM(Hi)		1回 1枚使用 仕上に殺菌・乾燥	1.39円	139円	4,170円

リースで

月々 3,740円~

(税込) 5年リース


経費削減! 消耗品扱い...課税対象外

※メンテナンス、PL保険含みます
※取付費用、コンセント設置費用は含まれておりません
※現場、台数に応じてリース料金をご相談させていただきます



豊富なカラーバリエーション

(オプション)

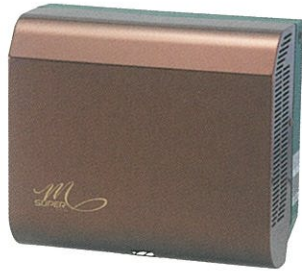

ステンレスカバー+抗菌メタリック特殊塗装で、
印象に残るファーストクラスの輝きを・・・



空間を+1ランクアップ!

華麗に、やすらかに、豪華なおもてなし・・・
癒される空間・・・

フォトフレーム (オプション)




すばらしい映像で

- ★広告
- ★販促
- ★教育

★動画



★静止画

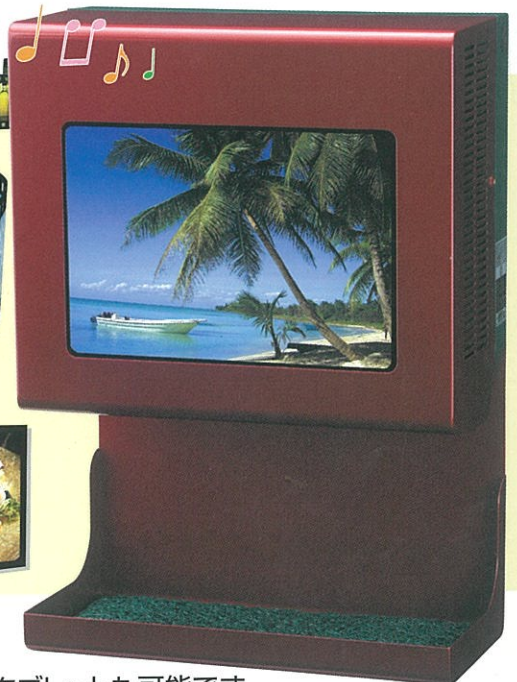

タブレットも可能です

データはUSBで差替え可能!	
パネルサイズ	10.1インチ
解像度	1,024×600
輝度	200CD/m ²
データ入力	USBスロット

特許製品





手洗



殺菌
乾燥

長年の実績を活かし、
より衛生的・経済的な
設置をご提案!



自動ドア連動



タイマーセット(無制限)




ブザー(ミュージック)

防犯用カメラ (特許取得
本体内蔵)

音声案内

点字プレート

使用調整部品

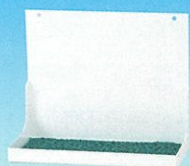

・抗菌ステンレスアンダーフット
(スタンダード・ロング)



・スタンド
(スタンダード・ロング)



・設置調整部品
(50~200mm)

- ・風雨除け金具 (屋外用)
- ・衛生鏡
- ・強化金具
- ・補修シート


ガラス、鏡、大理石にも設置可能

仕様規格

品番	CS-1500-01・CS-1500-02・CS-1500-03
電源	AC100V 50/60Hz
定格	750W~1300W(調整可能)
ヒーター	300W~1200W(調整可能)
吹出口温度	80℃~131℃(調整可能) ※外気温により異なる
モーター	高圧ブラシレスモーター
モーター回転数	7,000~10,000rpm
風速	50m/s~100m/s(無段階調整)
外形寸法	(縦)280mm×(横)314mm×(奥)136mm
重量	4.7kg(本体:3.3kg カバー:1.4kg)
電源コードの長さ	1.9m
安全装置	温度ヒューズ131℃ 電流ヒューズ20A 自動安全装置

殺菌灯	6W殺菌灯 飛散防止加工
生産物責任保険	東京海上日動火災保険(対人、対物)
電取法認可番号	第91-52481号

■外形寸法図(単位:mm)

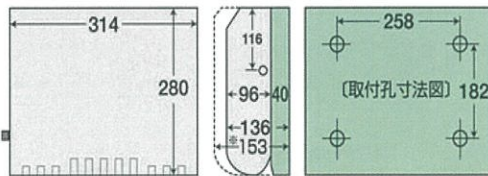

仕様図
ご提供

PDF
印刷

現場に
合わせて



お問い合わせ・ご注文

ハウステンボス・技術センター株式会社

Tel.0956-27-0170

www.htbtc.co.jp mail info@htbtc.co.jp

ハウステンボス・技術センター

[福岡支店] Tel.092-982-0808

